Knollan™
ハイセキュリティー・パスワードロック

クノーラン・サリーダンス取扱説明書

解錠方法

動画は下記のサイトでご覧いただけます。
http://www.knollan.jp

① この取扱説明書と同じケースに同封されている用紙に記載されている、初期設定済のパスワードをご確認ください。

② 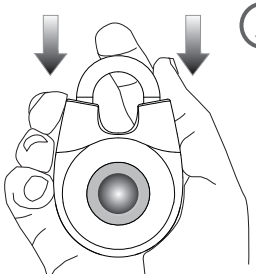
図の矢印の方向にツル(掛け金)を本体方向へ**2回**押し込みます

③ 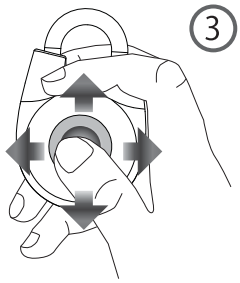
本体中央にあるボタンを、初期設定済のパスワードの矢印と同じ方向に順番にスライドさせます。
ボタンを動かした後は必ず**ボタンを一度中心に戻して**から、次の方向にボタンを動かしてください。

④ 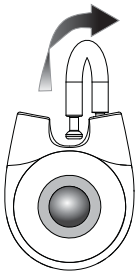
ツル(掛け金)を引き上げると解錠します。

パスワード変更方法

クノーラン・サリーダンスはお好みの長さのパスワードが設定できます。例えば、パスワードが「SALY90」なら、ボタンを「S(下↓)、A(上↑)、L(右→)、Y(左←)、9(左←)、0(左←)」と動かします。新しくパスワードを設定する時は以下の手順に従って操作してください。

注意：設定したパスワードを控えて、保管してください。パスワードが分からなくなった場合は解錠・再設定の方法はありません。ツル(掛け金)を切断するしかありません。

① 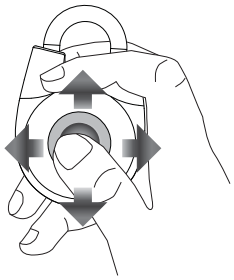
解錠します。

② 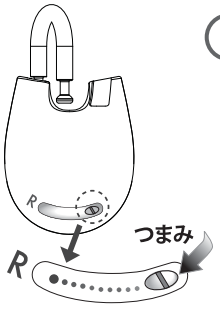

ツルを上げた状態で、裏面下の凹みの右側にボールペンなどの先端が尖ったものを差し込み、「R」と書かれた方向につまみをスライドさせます。

③ 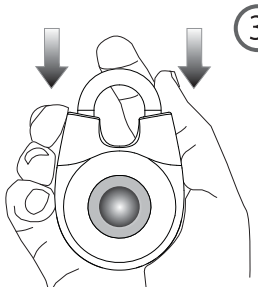
図の矢印の方向にツル(掛け金)を本体方向に向かって**2回**押し込みます。

④ 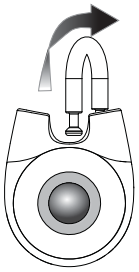
ツル(掛け金)を引き上げます。

⑤ 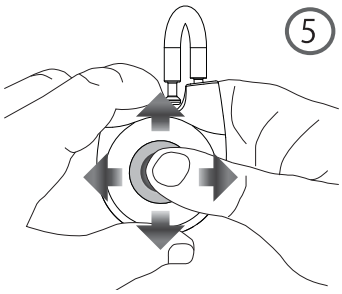
ボタンを動かして新しいパスワードを設定します。
注意：ボタンを動かした後は必ずボタンを一度中心に戻してから、次の方向にボタンを動かしてください。

手順⑥に進む前に!

設定の途中で間違えたり、パスワードを変更したい時は、手順③に戻ってください。

※パスワードの紛失には十分お気をつけください。

⑥ 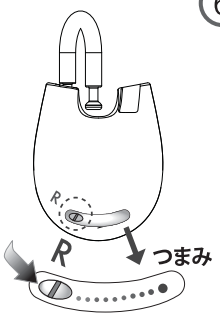

つまみを右にスライドさせて元の位置に戻します。

⑦ 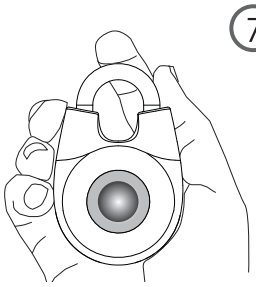
新しいパスワードが設定されました。

HÄFELE
株式会社 ハーフェレ ジャパン
横浜市戸塚区上品濃 14-17　TEL:045-828-3111　www.knollan.jp